# PM-D600 準備ガイド

# はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従って、本製品のセットアップを行ってください。なお本製品をお使いになる前には必ず、『PM-D600操作ガイド』 ―「製品使用上のご注意」をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

# 箱の中身を確認します。


万一、不足しているもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□ インクカートリッジ(4 色)

※ 4 個のインクカートリッジがまとめて

包装されている場合もあります。

### セットアップ時に使用するもの

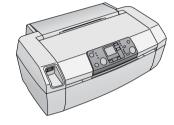



※ ご使用の前に、本体に貼られている 青いテープをすべて取り外します。



□ 電源コード

### パソコン接続時に使用するもの





□ ソフトウェア CD-ROM ※ ソフトウェアと電子マニュアルが 収録されています。

□ PM-D600 操作ガイド □ 保証書

### プリンタケーブルについて

プリンタケーブルは同梱されていません。別途ご用意ください。





□ USB ケーブル

# 電源コードを接続し、スペースを確保して設置します。


⚠ 警告

AC100V の電源以外は使用しないでください。

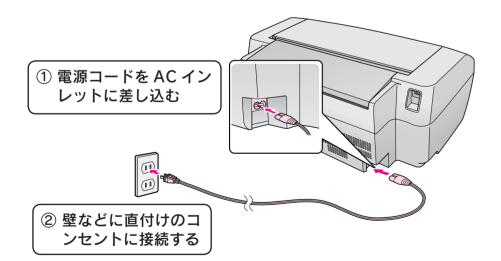

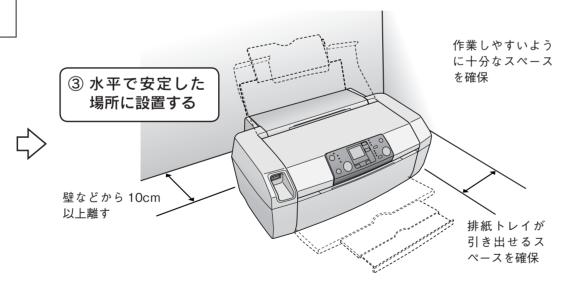

# 【電源】ボタンを押して、電源をオンにします。

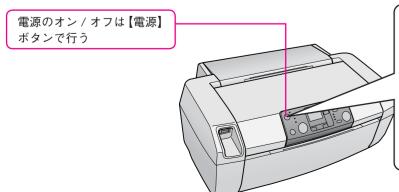




①【電源】ボタンを押す




② 画面\*が表示されたことを確認

※ インクカートリッジのセットを示す動画 が、繰り返し表示されます。


# インクカートリッジをセットします。

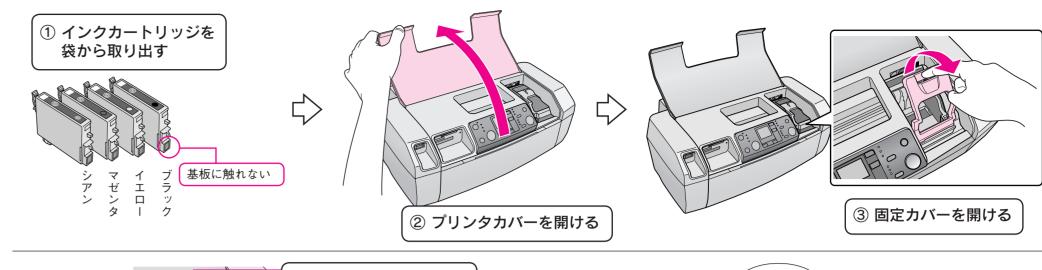

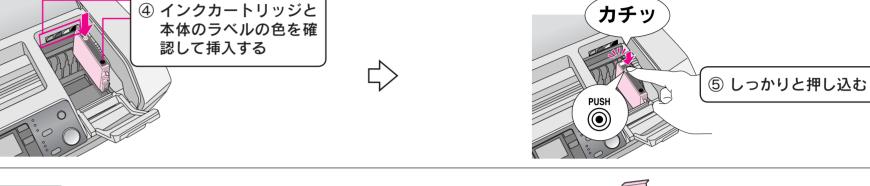


Œ



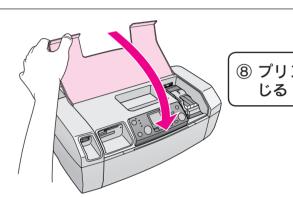

⑧ プリンタカバーを閉

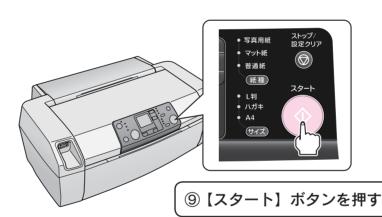

処理中 約2分 電源を切らない、 プリンタカバーを 開けない

ほ I-10 メモリカードが セットされて いません

⑩ 上記画面が表示されたら 充てん終了\*

※ パソコンとつないでご使用になる

場合には、メモリカードをセット する必要はありません。このまま 本書裏面へお進みください。


※ 初めて取り付けるインクカートリッジでは、本製品を印刷可能な状態にするためにもインクが使用されるため、2 回目以降に取り付けるインクカートリッジに比べて印刷できる枚数は少なく なります。

## この後は

- 本製品だけでご使用になる場合は・・・・・ セットアップ終了です。次は『PM-D600 操作ガイド』をご覧ください。
- パソコンとつないでご使用になる場合は・・ 引き続き本書裏面へお進みください。


パソコンと接続してアプリケーションソフトをインストールすると、画像を組み合わせたり、いろいろな用紙を使って楽しい印刷ができます。

# 【電源】ボタンを押して、電源をオフにします。

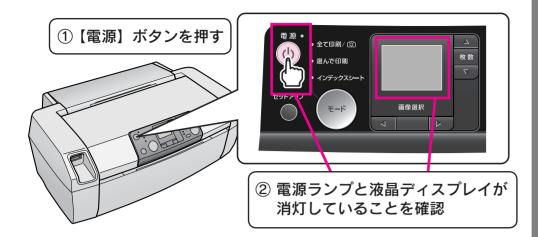


# USB ケーブルで本製品とパソコンをつなぎます。

#### 本製品に USB ケーブルを接続

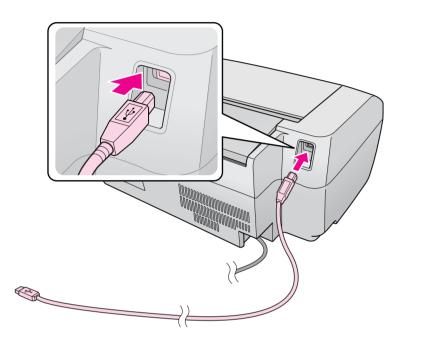

#### パソコン本体に USB ケーブルを接続

## コネクタの向きに注意して接続

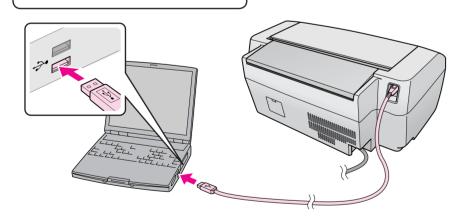

- USB ケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧めします。 エプソン純正品型番:USBCB2
- ソフトウェアのインストールを確実に行うために本製品の電源をオフにしてからケーブ ルを接続します。

# ソフトウェアをインストールします。

#### Windows の場合

#### <インストール条件>

Windows 98/Me/2000/XP プレインストールモデル

(または、Windows 98 以降のプレインストールモデルを上記にアップグレードしたパソコン) ※ Windows 98 (Windows 98 Second Edition は除く) では、プリンタドライバ、EPSON Multi-PrintQuicker のみ動作可能です。これ以外のソフトウェアはインストールされますが、

<インストール時のアカウント>


Windows 2000: 管理者権限のあるユーザー(Administrator グループに属するユーザー)で

Windows XP : 「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオン(Windows XP をインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウント

になっています。)

#### 参考

他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、イン ストールを開始する前にすべて終了してください。

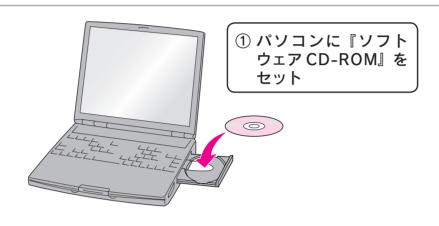





③ 画面の指示に従って インストールを進める

### 参考

#### 上の画面が表示されない場合

Windows XP

:[スタート] - [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

Windows 98/Me/2000

:デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブル クリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

以上で、Windows でのソフトウェアのインストールは終了です。

#### Mac OS X の場合


#### くインストール条件>

USB I/F 標準搭載の Mac OS X v10.2 以降 <インストール時のアカウント>

- ・ 管理者権限のあるユーザーでログオン
- Mac OS X v10.3 以降のファーストユーザスイッチ機能(複数のユーザーが同時に 1 台の パソコンにログオンできる機能)には対応しておりません。インストール時および使用時 には、ファーストユーザスイッチ機能をオフにして、パソコンの管理者だけがログオンし た状態で行ってください。




他のアプリケーションソフトやウィルスチェックプログラムを起動している場合は、イン ストールを開始する前にすべて終了してください。

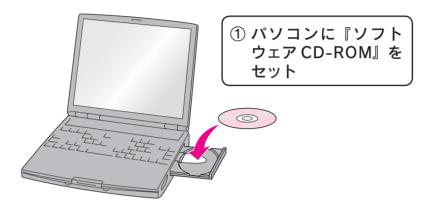



② 表示された画面内のアイ コンをダブルクリック



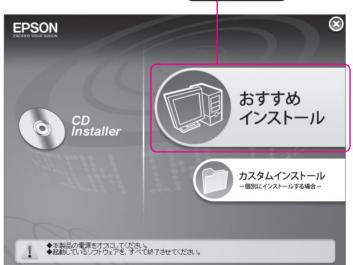

④ 画面の指示に従って インストールを進める

以上で、Mac OS X でのソフトウェアのインストールは終了です。

### Mac OS 9 の場合

本製品には、Mac OS 9 用のソフトウェアは添付されていません。エプソンのホームページよ リダウンロードしてください。< http://www.i-love-epson.co.jp >

インストール後に印刷ができない場合は、以下をご覧ください。

② 『PM-D600 操作ガイド』 ─ 「困ったときは」

#### 参考

インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。 これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録(ユーザー登録)していただくことを お勧めします。





# マニュアルについて

### 本製品のマニュアルについて


# □ PM-D600 操作ガイド

本製品の使い方全般を説明しています。



### □ PM-D600 活用ガイド

パソコンとつないで使う場合の詳しい使い方や、もっと楽しく使う活用提案などを記載し ています。また、インターネットを介して、エプソンのホームページなどに接続し、最新 ソフトウェアのダウンロードや、最新情報を入手することができます。

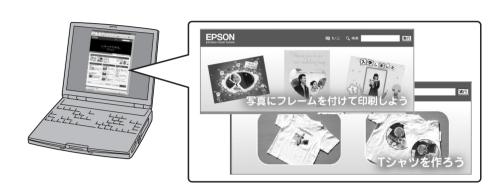

#### 各ソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。

付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- プリンタドライバ
- 画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。
- EPSON Creativity Suite (エプソン クリエイティビティ スイート)

画像の管理から印刷までを簡単な操作で行うソフトウェアの集まりです。

- 以下のソフトウェアなどから構成されています。
- EPSON File Manager (エプソン ファイル マネージャ)
- EPSON Easy Photo Print (エプソン イージー フォトプリント) • EPSON MovieCapture (エプソン ムービー キャプチャー)
- EPSON Multi-PrintQuicker(エプソン マルチ プリント クイッカー)
- 名刺などを印刷するソフトウェアです。 ○ EPSON Web-To-Page (エプソン ウェブ トゥ ページ)
- Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェアです。Windows 用だけで

# この後は・・・

上記のマニュアルをご覧のうえ、PM-D600 をご使用ください。



この取扱説明書は再生紙を使用していま す。本書はリサイクルに配慮して作成し ています。不要になった場合は資源物と してお取り扱いください。